


Es sind Hinweise über Bedeutung und Funktion direkt neben die Tasten und LED's gedruckt!

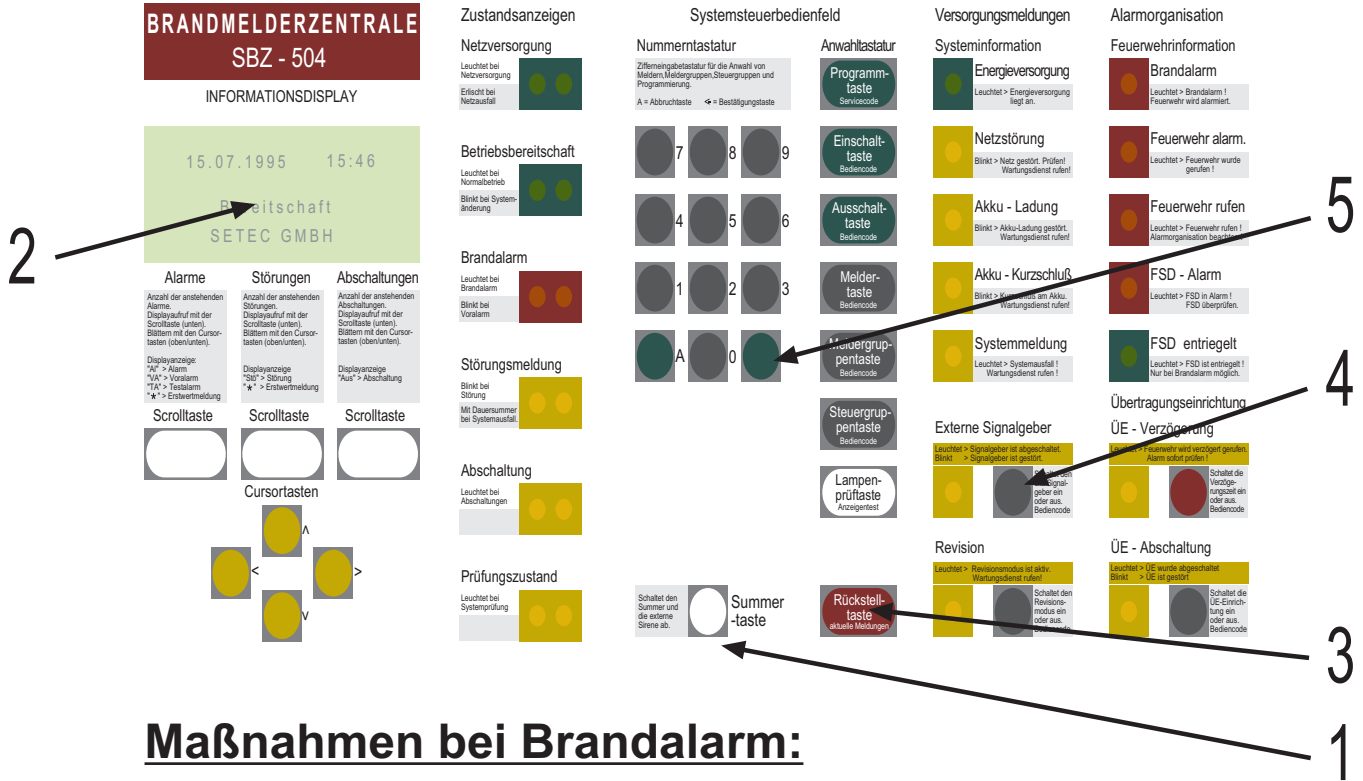

## Maßnahmen bei Brandalarm:

**Summer ab**

drücken Sie die Taste **SUMMERTASTE (1)**

**Alarmort feststellen**

lesen Sie den Meldeort im Display ab **(2)**

**Alarmort aufsuchen**

**Feuer**

**Maßnahmen einleiten**

**Täuschungsalarm**

**Zentrale zurücksetzen**

**Handmelder zurücksetzen**

ausgelösten Druckknopfmelder mit Schlüssel öffnen und den schwarzen Hebel links nach unten drücken.

**Zentrale zurücksetzen**

rote **RÜCKSTELLTASTE** drücken **(3)**

im Display erscheint

Passwort: \_ \_ \_ \_  
bestätigen mit ←

Geben Sie  
**Sirenen Abschalten**  
Geben Sie

**1111** ein und bestätigen mit Eingabe **(5)**  
schwarze Taste **Externe Signalgeber (4)** drücken  
**1111** ein und bestätigen mit Eingabe **(5)**

**Sirenen wieder Einschalten**

schwarze Taste **Externe Signalgeber (4)** erneut drücken ←

## Maßnahmen bei Störungen

Störungen bringen grundsätzlich immer **gelbe** LED Anzeigen.

**Summer ab**

drücken Sie die Taste **SUMMERTASTE (1)**

Lokalisieren Sie an der Zentrale gelbe LED's die blinken.

Verständigen Sie einen Servicetechniker und teilen Sie diesem mit welche LED's leuchten oder blinken.

Es sind Hinweise über Bedeutung und Funktion direkt neben die Tasten und LED's gedruckt!

## Maßnahmen zum Ein- / Ausschalten:

### **Übertragungseinrichtung (HFM) abhalten**

Geben Sie  
Wiedereinschalten durch erneutes drücken von

drücken Sie die Taste **ÜE-Abschaltung (6)**

**1111** ein und bestätigen mit Eingabe **(5)**

drücken von **ÜE-Abschaltung (6)**

### **Meldegruppe XY abschalten**

Geben Sie  
im Display erscheint

drücken Sie die **Ausschalttaste (7)**

**1111** ein und bestätigen mit Eingabe **(5)**

Melder aus ?  
Gruppe aus ?  
Ausgang aus ?  
(A) Abbruch

Drücken Sie  
Geben Sie

die **Meldergruppentaste (8)**  
die gewünschte Meldergruppennummer **XY**  
ein und bestätigen mit Eingabe **(5)**

### **Meldegruppe XY einschalten**

Geben Sie  
im Display erscheint

drücken Sie die **Einschalttaste (9)**

**1111** ein und bestätigen mit Eingabe **(5)**

Melder ein ?  
Gruppe ein ?  
Ausgang ein ?  
(A) Abbruch

Drücken Sie  
Geben Sie

die **Meldergruppentaste (8)**  
die gewünschte Meldergruppennummer **XY**  
ein und bestätigen mit Eingabe **(5)**