

Montagewerkzeug zu FSM

Benutzungsbeschreibung

Allgemein

Artikelnummer: B14300


Diese kleine Werkzeug stellt ein Hilfsmittel zum einpressen und zum Ausdrücken der Sicherungssplinte für Schließeinheiten vom Typ „EMSE“ im SeTec Feuerwehrschlüsselmanager dar.

Mit Hilfe von 2 speziellen Schrauben können die Stifte entweder eingepresst oder herausgedrückt werden.

Das Werkzeug wurde primär zum Ausdrücken der Stifte konzipiert! Ein einpressen ist ausschließlich bei EMSE Einheiten ab Auslieferungsdatum 05/2015 möglich!

Schraube zum Ausdrücken

Schraube zum Einpressen

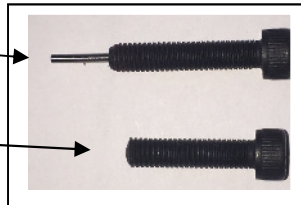

Einpressen der Splinte

Zum Einpressen wird die Schraube „kurze“ Schraube benötigt.

Folgen Sie der bebilderten Anleitung.

1. Schlüsselring aufbiegen, Schlüssel einhängen.
2. Schlüsselring wieder zurückbiegen und in EMSE Konnektor einstecken
3. EMSE Konnektor in das Werkzeug legen
4. Splint mit der ! angefasten ! Seite in die seitliche Gewindebohrung einlegen und leicht schütteln, damit der Splint in das vorgesehene Loch „schlüpft“.
5. Einpressschraube mit der Hand eindrehen bis Widerstand zu spüren ist. Jetzt mit Inbusschlüssel Größe 4 sanft anziehen bis die Schraube mit dem Schraubenkopf anschlägt.
6. Schraube 3-4 Umdrehungen zurück drehen und Konnektor entnehmen.



Ausdrücken der Splinte

Zum Ausdrücken wird die Schraube „lange“ Schraube benötigt.

1. EMSE Einheit wie im Bild zu sehen in das Werkzeug einlegen.
2. Die „lange“ Schraube seitlich in das Gewinde schrauben.
3. Zum eigentlichen Ausdrücken die Schraube mit Inbusschlüssel Größe 4 die Schraube bis zum Anschlag eindrehen.
Der Splint fällt auf der anderen Seite heraus.
Nun die Schraube wieder zurückdrehen bis der Konnektor entnommen werden kann.

